



SGH-F400

Uputstvo za upotrebu





Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 42.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:



Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.



Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.



Pokazuje taster na telefonu. Na primer, []



Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Izaberi>



• 3G

Vaš telefon može da radi u 3G radnom okruženju, koje omogućava mnogo veću brzinu prenosa podataka, video striming i video konferencije.

Specijalne funkcije telefona



• MobileBlog

Delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.



• RSS čitač

Koristite RSS čitač da bi dobili najnovije vesti sa vaših omiljenih internet strana.



- **Fotoaparat i kamkorder**

Koristite fotoaparat na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.



- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

Prenesite muzičke fajlove u svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.



- **Muzički player**

Reprodukujte muzičke fajlove u svom telefonu. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.



- **FM radio**

Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.



- **Editor slika**

Izmenite ili doterajte svoje fotografije.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i druge lične podatke direktno iz telefona.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.



- **Web pretraživač**

Pristupite mobilnom Internetu kako biste saznali najnovije informacije i pristupili različitim medijskim sadržajima.

Sadržaj

Raspakivanje 6

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci 6

Prvi koraci u radu telefona

Sklapanje i punjenje telefona	6
Uključivanje i isključivanje	7
Izgled telefona	7
Tasteri i ikone	8
Pristup funkcijama menija	12
Unošenje teksta	12
Prilagođavanje telefona	14

Nešto više od telefona 16

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive	16
Korišćenje kamere	18

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web	20
Korišćenje pokretača multimedijalnih aplikacija	21
Reprodukcija muzike	21
Slušanje FM radija	25
Pretraživanje Interneta	26
Korišćenje telefonskog imenika	27
Slanje poruka	28
Pregledanje poruka	29
Korišćenje Bluetooth tehnologije	30
Prebacivanje između aplikacija	32

Funkcije menija 33

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost 42

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada "Meni", pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada. (U zavisnosti od svoje zemlje, pritisnite [Sredina] u pasivnom režimu rada.)

1 Dnevnik poziva

2 Telefonski imenik

3 Muzički player

4 Google/Internet[‡]

5 Poruke

- 1 Sastavi poruku
- 2 Primljene poruke
- 3 Primljeni e-mail-ovi
- 4 Skice
- 5 Odlazno sanduče
- 6 Poslate poruke
- 7 Moji folderi

5 Poruke

- 8 Šabloni
- 9 Obriši po folderu
- 10 Podešavanja
- 11 Status memorije

6 Moji fajlovi

- Slike
- Video
- Zvukovi
- Igre i ostalo
- Ostali fajlovi
- Album medija¹
- Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoaparat

9 FM radio

* Aplikacije^{‡‡}

- 1 Internet[‡]
- 2 Bluetooth
- 3 Editor slika
- 4 Beleška
- 5 Zadatak
- 6 Snimač glasa
- 7 Svetsko vreme
- 8 Kalkulator
- 9 Konvertor
- 10 Brojač vremena
- 11 Štoperica
- 12 RSS čitač
- 13 Prepoznavanje muzike
- 14 SAT²

0 Alarmi

Podešavanja

- 1 Profili telefona
- 2 Vreme i datum
- 3 Podešavanje ekrana i osvetljenja
- 4 Podešavanje telefona
- 5 Podešavanje poziva
- 6 Sigurnost
- 7 Podešavanje aplikacije
- 8 Podešavanje mreže
- 9 Podešavanje memorije
- 10 Glavni reset

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaš provajder usluga.
2. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša USIM ili SIM kartica.

‡ Ako usluga Google pretraga nije dostupna, **Internet** će se prikazati u meniju 4 umesto u meniju **Aplikacije**.

‡‡ Ako Google usluga nije na dostupna, redosled podmenija će biti promenjen.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.




Delovi priloženi uz telefon, kao i priključci koje možete da nabavite od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.


Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Sklapanje i punjenje telefona

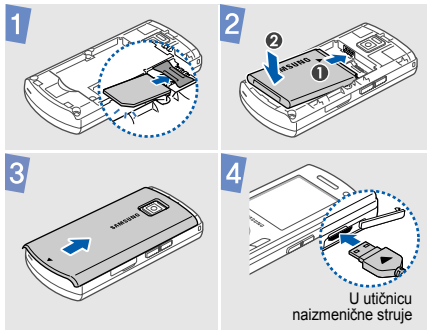


Skidanje poklopca baterije

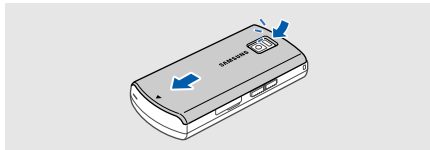


Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].
3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <Potvrdi>.

Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].

Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane



Prikaz sa zadnje strane



* Za slušalice od 3,5 mm

** Za 20 pin slušalice



Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri da bi se sprečio bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <Otključ.>, a zatim [Sredina] ili <OK>.

Tasteri i ikone

Tasteri



Izvršavanje funkcije označene u donjem delu ekrana.



U pasivnom režimu rada, taster se koristi za direktan pristup omiljenim menijima.

U režimu rada "Meni", ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija. Možete da okrećete kružno dugme da biste se kretali kroz opcije menija.



U pasivnom režimu rada se može pristupiti režimu rada "Meni". Pokrenite web pretraživač u zavisnosti od regije.

U režimu rada "Meni" ovaj taster se koristi za izbor označene opcije menija ili potvrdu unosa.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom režimu rada ovaj taster služi za preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.



Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada "Meni", otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



U pasivnom režimu rada otvara ekran za biranje broja za video pozive.

Na ekranu za biranje broja, taster se koristi za upućivanje video poziva.



Brisanje karaktera sa ekrana ili stavki u aplikaciji.



Otvorite prozor za prebacivanje aplikacije da biste pristupili drugim aplikacijama, ali tako da ne napuštate trenutnu aplikaciju.



Unos brojeva, slova i nekih specijalnih karaktera.

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili serveru govorne pošte. Pritisnite i držite [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.



Unos specijalnih karaktera ili obavljanje specijalnih funkcija.



U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni profil. Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



U pasivnom režimu otvara ekran muzičkog plejera.



U pasivnom načinu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada fotoaparata, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera usluga.



Jačina signala



GPRS (2,5G) mreža



Povezivanje na GPRS (2,5G) mrežu ili prenos podataka u GPRS (2,5G) mreži



EDGE mreža



Povezivanje na EDGE mrežu ili prenos podataka u EDGE mreži



UMTS (3G) mreža



Povezivanje na UMTS (3G) mrežu ili prenos podataka u UMTS (3G) mreži



HSDPA (3G+) mreža



Povezivanje na HSDPA (3G+) mrežu ili prenos podataka u HSDPA (3G+) mreži















Glasovni poziv u toku



















Video poziv u toku




Povezan sa računarom preko USB porta

	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Mreža za roming
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	Zaustavljanje reprodukcije muzike
	Status FM radija: <ul style="list-style-type: none">  : Uključeno  : Isključeno
	Bluetooth uključen
	Bluetooth hendsfri oprema za auto ili slušalice su povezani
	Podešavanje alarma

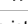	Nova poruka: <ul style="list-style-type: none">  : Tekstualna poruka  : Multimedijalna poruka  : E-pošta  : Govorna pošta  : Pritisna poruka  : Konfiguraciona poruka
	Memorijska kartica ubačena
	Podešavanje profila: <ul style="list-style-type: none">  : Normalno  : Nečujno  : Vožnja  : Sastanak  : Na otvorenom  : Izvan mreže
	Nivo istrošenosti baterije

Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite željeni soft taster.2. Pritisnite tastere za navigaciju da biste ste prešli na sledeću ili prethodnu opciju.3. Pritisnite <Izaberi>, <OK> ili [Sredina] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.4. Pritisnite <Nazad> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite [> da biste se vratili u pasivni režim rada.
Korišćenje brojeva menija	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Unošenje teksta

Promena načina unošenja teksta	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite [✱] da biste se prebacivali između T9 režima i ABC režima.• Pritisnite [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.• Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
ABC režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni karakter ne pojavi na ekranu.</p>

T9 režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli unošenje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane karaktere. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.
Numerički režim	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unošenje simbola	Pritisnite tastere koji odgovaraju željenim simbolima.
Ostale operacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite [1] da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne karaktere. • Pritisnite [#] da biste uneli razmak. • Pritisnite tastere za navigaciju da biste pomerili kursor. • Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan karakter. • Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.

Prilagođavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Jezik** → **Ekranski tekst**.
2. Izaberite jezik.
3. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Melodija zvona za dolazni poziv

Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila zvuka koji koristite.

3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Uredi**.
4. Izaberite **Ton zvona glasovnog poziva** → kategoriju → a zatim ton zvona.
5. Izaberite **Ton video poziva** → kategoriju → a zatim ton zvona.
6. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu tona tastera.

Tapet za pasivni režim rada

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadine** → **Slike**.
2. Izaberite kategoriju slika.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite <Postavi>.

Boja maske u režimu rada "Meni"

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Boja menija**.
2. Izaberite temu.

Prečice za meni

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da ne biste ometali druge osobe. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <Potvrdi>.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <Potvrdi>.



Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje

Da biste uputili govorni poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.

Da biste uputili video poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [📞].
3. Pritisnite [📞] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, otvorite ga. Ako je telefon već otvoren, pritisnite [📞].
Ako je u pitanju video poziv, pritisnite **<Pokaži me>** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko kamere.
2. Pritisnite [📞] da biste prekinuli poziv.


Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite [Sredina], a zatim **<Da>** da biste uključili zvučnik.

Ponovo pritisnite [Sredina] da biste se prebacili na slušalicu.





Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Konferencijski poziv**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.

4. U toku konferencijske veze:
 - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Privatni poziv** da biste imali privatni razgovor sa jednim od učesnika.
 - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kraj** → **Izaberi učesnika** → učesnik → **Odbaci** da biste odbacili jednog učesnika.
5. Pritisnite [] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere



Snimanje fotografije





1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [].
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <> ili [] da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [.
2. Pritisnite [1] da biste prešli u režim snimanja.
3. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
4. Pritisnite [.

5. Pritisnite < > ili [.
6. Pritisnite < > ili [.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Video** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video zapis.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Aktivirajte ShoZu nalog

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

Podešavanje odredišnog web sajta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Kreiraj novu**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni web sajt.

Otpremanje fajla

1. Pristupite aplikaciji, na primer **Moji fajlovi** ili **Fotoapar**.
2. Izaberite ili snimite fotografiju ili video zapis.
3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Postavi na web**.

-
4. Izaberite odredište.
 5. Unesite naziv i opis, a zatim izaberite oznaku.
 6. Pritisnite <Slanje>.

Korišćenje pokretača multimedijalnih aplikacija

Možete koristiti različite multimedijalne aplikacije sa obogaćenim kvalitetom zvuka.

Otvaranje pokretača multimedijalnih aplikacija

Spustite prednji deo telefona.

Dostupne aplikacije

- **FM radio:** otvara ekran za FM radio.
- **Muzički player:** otvara ekran muzičkog plejera.
- **Player filmova:** otvara ekran za video zapise.

Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:


- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.

- Kopiranje na memorijsku karticu. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte str. 23.



- Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).
- Kada ubacite memorijsku karticu koja sadrži veliki broj fajlova, vaš telefon može da radi malo sporije nekoliko minuta, sve dok se ne ažurira baza podataka. To može da utiče i na neke funkcije telefona. Ovo je privremeni problem i to ne znači da je telefon neispravan.


Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu u telefon.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Memorija**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
5. Izaberite **Open folder to view files** (Otvori folder za prikaz fajlova) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

-
7. Kada završite, isključite telefon iz računara.

**Sinhronizacija
sa programom
Windows Media
Player**

Možete da kopirate muzičke fajlove u svoj telefon tako što ćete obaviti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.

-
4. Izaberite **Sync digital media files to this device** (Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
 5. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (Završi).
 6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
 7. Kliknite na dugme **Start Sync** (Pokreni sinhronizaciju).
 8. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Muzički player**.
2. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak za muzički plejer, prilagodite podešavanja po svom izboru.
3. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
4. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
 - Sredina: pauza ili nastavak reprodukcije.
 - Levo: povratak na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.

- Desno: prelazak na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.
 - Gore: otvaranje liste za reprodukciju.
 - Jačina zvuka: podešavanje jačine zvuka.
5. Pritisnite [Dole] da biste zaustavili reprodukciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Otvori playlist-u → Sve → Playlista**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Sastavi playlist-u**.

-
3. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite **<Sačuvaj>**.
 4. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.
 5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
 6. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite **<OK>**.
 7. Pritisnite [Sredina] da biste reprodukovali muziku.

Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priključite 20 pin slušalice koje ste dobili u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **FM radio**.
3. Kada prvi put uključite FM radio, pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje. Dostupne radio stanice su automatski sačuvane.

4. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio stanice.
Umesto toga, pritisnite [Gore] ili [Dole] da biste izabrali memorisanu radio stanicu.
5. Pritisnite [Sredina] da biste isključili radio.

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Samopodešavanje**.
2. Pritisnite **<Da>** kako biste potvrdili.
Dostupne radio stanice su automatski sačuvane.

Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali željenu radio stanicu.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj u Omiljene**.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje web pretraživača

U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije**[‡] → **Internet** → **Idi na početnu stranicu**. Otvara se početna strana vašeg provajdera usluga.

[‡] **Internet** je dostupan u meniju **Aplikacije** ako su dostupne Google usluge.

Pretraživanje Interneta


- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [Sredina].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite <**Opcije**>.

Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju, a zatim → **Novo**.

Pronalaženje kontakta

3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
 4. Precizirajte informacije o kontaktu.
 5. Pritisnite [Sredina] ili <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.
1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Telefonski imenik**.
 2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
 3. Izaberite kontakt.
 4. Dođite do broja i pritisnite [> da biste birali broj ili pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Uredi** da biste izmenili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.

3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj stavku, Kreiraj stavku ili Prikači**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara, belešku ili zadatak.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj predmet**.
6. Unesite naslov poruke.
7. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite brojeve ili adrese e-pošte primalaca.
9. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Prikači** ili **Kreiraj stavku**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara, belešku, zadatak ili obeleživač.
5. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za naslov.
6. Unesite naslov e-poruke.
7. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.

8. Unesite adrese e-pošte.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljene poruke**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljeni e-mail-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim Bluetooth uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Izaberite uređaj.

-
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, na primer **Telefonski imenik, Moji fajlovi, Linkovi, Kalendar, Beleška ili Zadatak**.
2. Izaberite stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji vizitkartu putem, Pošalji putem ili Pošalji URL** → **Bluetooth** ili **Preko Bluetootha**.

-
4. Potražite i izaberite uređaj.
 5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **<OK>**.


Prijem podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke.

Prebacivanje između aplikacija

Možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.


Prebacivanje u aplikaciju

1. Dok koristite meni, pritisnite [.
2. Izaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv:** otvara ekran za biranje broja.
- **Poruke:** pristupa meniju **Poruke**.
- **Internet:** pokreće web pretraživač.

Zatvaranje svih aktivnih aplikacija

1. Pritisnite [.
2. Dođite do reda **Završi sve?**
3. Pritisnite <Da>.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.

Telefonski imenik

Pronađite informacije o kontaktu memorisane u telefonskom imeniku.

Muzički player

Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.

Google/Internet

U zavisnosti od regiona ili provajdera usluga, možete imati jedan od sledeća dva menija:

- **Google:** Pokrenite Google pretraživač kako biste pronašli informacije, vesti, slike ili lokalne usluge širom Interneta. Možete takođe da koristite i uslugu slanja e-pošte.
- **Internet:** Pristupite najnovijim informacijama i različitim medijskim sadržajima, kao što su tapeti, tonovi zvona i muzički fajlovi.

Poruke

Meni	Opis
Sastavi poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijски sadržaj ili poruke e-pošte.
Primljene poruke	Pristupite porukama koje ste primili.

Meni	Opis
Primljeni e-mail-ovi	Pristupite e-porukama koje ste primili.
Skice	Pristupite porukama koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.
Odlazno sanduče	Pristupite porukama koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.
Poslate poruke	Pristupite porukama koje ste poslali.
Moji folderi	Kreirajte nove foldere i organizujte svoje poruke.
Šabloni	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši po folderu	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.

Meni	Opis
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video, Zvukovi, Ostali fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Igre i ostalo	Pristupite Java sadržajima i preuzmite ga.

Meni	Opis
Album medija	Pristupite usluzi "Album medija" pomoću koje možete da organizujete svoj onlajn album medija. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaš provajder usluga.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Fotoaparar

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

FM radio

Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.

Aplikacije

Meni	Opis
Internet ⁺	Pristupite najnovijim informacijama i različitim medijskim sadržajima, kao što su tapeti, tonovi zvona i muzički fajlovi.
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Editor slika	Izmenite fotografije koristeći različite alate za izmene.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.

Meni	Opis
Zadatak	Napravite listu zadataka koje treba da završite.
Snimač glasa	Snimate govorne beleške i druge zvuke.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Brojač vremena	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojanje vremena.
Štoperica	Merite proteklo vreme.

Meni	Opis
RSS čitač	Sačuvajte svoje omiljene informativne kanale ili blogove u bibliotekama i preuzmite najnovije vesti i ažurirane informacije iz njih kad god to želite.
Prepoznavanje muzike	Preuzmite informacije o muzičkim fajlovima sa onlajn baze podataka i pretražite rezultate prepoznavanja.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše USIM ili SIM kartice.

‡ Ako Google usluge nisu dostupne u zavisnosti od vašeg regiona ili provajdera usluga, **Internet** će se prebaciti na meni 4.

Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

Podešavanja

Meni	Opis
Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Pozadine	Promenite sliku koja se prikazuje u pozadini u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Iskačući meni	Prikažite iskačuću listu koja pokazuje opcije menija.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Ekran za pozivanje	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Prikaz sata	Izaberite tip sata koji će biti prikazan na ekranu u pasivnom režimu rada.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Boja menija	Izaberite šemu boja maske za režim rada "Meni".

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Osvetljenost LCD-a	Podesite osvetljenost ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Trajanje pozadinskog osvetljenja	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Jezik	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu ili režim unosa teksta T9.
Podešavanje telefona → Prečice	Koristite tastere za navigaciju kao prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima.
Podešavanje telefona → Moj meni	Podesite sopstveni meni koristeći omiljene stavke menija, kojima možete lako pristupiti tako što ćete u pasivnom režimu rada pritisnuti < MojMeni >. Ovaj meni može biti nedostupan u zavisnosti od vaše regije.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Lični broj	Proverite svoj brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Podešavanje telefona → Funkcija tastera za glasnoću	Podesite način reagovanja telefona kada pritisnete i držite [Jačina zvuka] u toku dolaznog poziva.
Podešavanje telefona → Podešavanje slajdera	Podesite način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.
Podešavanje telefona → Veze sa PC-jem	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na PC računar preko USB interfejsa.
Podešavanje poziva	Podesite opcije za funkcije poziva.

Meni	Opis
Sigurnost → Telefon zaključan	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključan	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom USIM ili SIM karticom kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Sigurnost → Zaključavanje PIN-a	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → Zaključavanje ličnih stvari	Onemogućite pristup porukama, fajlovima, dnevnicima poziva, kontaktima, kalendaru, beleškama ili zadacima.

Meni	Opis
Sigurnost → Fiksno biranje	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Sigurnost → Promeni lozinku telefona	Promenite šifru telefona.
Sigurnost → Promeni PIN kod	Promenite PIN kod.
Sigurnost → Promeni PIN2 kod	Promenite PIN2 kod.

Meni	Opis
Sigurnost → Mobilni lokator	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom USIM ili SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder usluga.
Podešavanje aplikacije	Prilagodite podešavanja za korišćenje aplikacija koje su dostupne u telefonu.
Podešavanje mreže → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.

Meni	Opis
Podešavanje mreže → Mrežni način	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.
Podešavanje mreže → Omiljene mreže	Dodajte novu mrežu na svoju listu željenih mreža, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Podešavanje mreže → Veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Podešavanje memorije	Promenite podešavanja u vezi sa memorijom i proverite informacije o trenutno iskorišćenoj memoriji. Takođe možete i da obrišete memoriju.
Glavni reset	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.¹

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.502 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) приметно skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [.

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.

- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radiator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.

- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)



(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)



Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj dokumentaciji ukazuje na to da on na kraju svog radnog veka ne treba da se odlaže zajedno sa

kućnim smećem. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ovaj proizvod od ostalog smeća i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovog proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod prilikom odlaganja ne treba da se meša sa ostalim komercijalnim otpadom.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-F400

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.07


Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Moguće je da se neki delovi sadržaja ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom u zavisnosti od softvera koji je instaliran ili vašeg provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19617A
Serbian. 07/2008. Rev. 1.1